

# Garanti Belgesi

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 1(bir) aydır.Bu süre melin servis istasyonuna,servis istasyonunun olmaması durumunda ,malın satıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Malın garanti süresi içerisinde,gerek malzeme veya işçilik masrafı,gerekse değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiç ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Malın  
-Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1(bir) yıl içerisinde,aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu,maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,  
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;  
Servis istasyonun,mevcut olmaması halinde sırası ile satıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında,ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
5. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Garanti malın veya parçaların belirleyici etiketlerinin sökülmesi veya değiştirilmesi halinde geçerli değildir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

## GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalarda dahil olmak üzere,aşağıdaki sebepler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi "garanti" dışı olup,ek ücret karşılığı yapılır.

Kaza;malın üzerinde değişiklik yapılmış olması;müşteri tarafından yapılan uygun olmayan bir bakım veya firmamızın sorumluluğu altında olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar.

Arızalı malın servis vermeye yetkili olmayan bir satıcıya veya servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkisi olmayan kişilerin veya firmaların müdahale etmesi.

Garanti Belgesi Firma tarafından imzalanıp,kaşelenecek ve garanti belgesi üzerindeki model,seri numarası,fatura tarih ve numarası yazılacaktır.



**SATICI FİRMA YETKİLİNİN İMZASI VE KAŞESİ :**

**SATICININ**

**ÜNVANI :**.....

**ADRESİ :**.....

**TEL :**.....

**FAX :**.....


**TARİH :**.....

**KAŞE :**.....






**MK - 12 ORIENT  
BÖLGE SEÇMELİ  
MİKROFON KONSOLU**



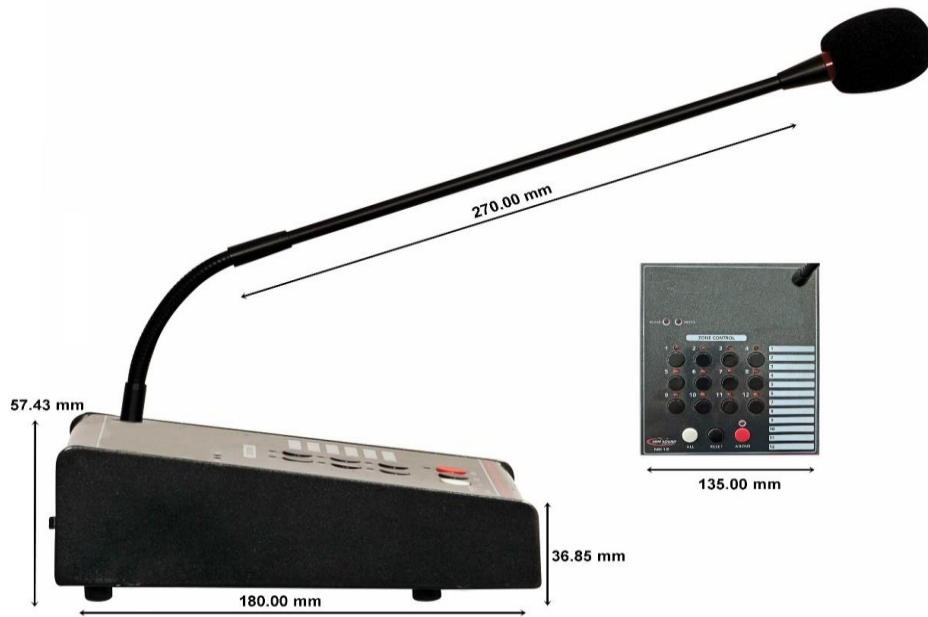

- |                  |
|------------------|
| 1- Turuncu Beyaz |
| 2- Turuncu       |
| 3- Yeşil Beyaz   |
| 4- Mavi          |
| 5- Mavi Beyaz    |
| 6- Yeşil         |
| 7- Kahve Beyaz   |
| 8- Kahve         |

RJ45 Pinout  
T-568B

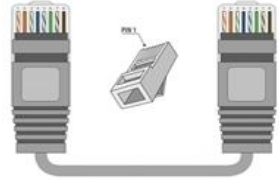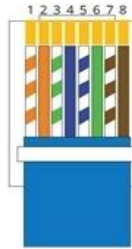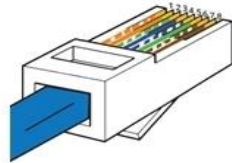

SEÇİLEN BÖLGELERE ANONS YAPABİLME  
ALL BUTON İLE TÜM BÖLGELERİ KOLAY SEÇEBİLME  
YETKİ VEREBİLME  
MEŞGUL LED İ

Kontroller

Bağlantı Kablosu	CAT 6
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	12V DC
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 135mm) - (D 180mm) - (H 57mm)
Ağırlık	2,2 Kg
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1.20 MM SAC Renk: SİYAH

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik

TEPESOUND ELEKTRONİK  
Emekyemez Mah.Sarızeybek Sok Göncü Han No:32/49  
Karaköy, İstanbul - TURKEY  
(0212) 235 10 50  
www.tepesound.com.tr



## PARÇA İSTEK FORMU

FORM NO.:

### MÜŞTERİNİN:

FİRMA / KİŞİ ADI : .....  
ADRESİ : .....  
TELEFON : .....  
FAKS : .....  
WEB ADRESİ : .....  
E-MAIL : .....  
GSM : .....

TARİH : .....  
NAKLİYE ŞEKLİ : .....  
TALEP EDEN : .....  
İMZA : .....

### CİHAZIN:

ÜRÜN KODU : ..... GARANTİ KAPSAMI : .....  
İMALAT TARİHİ : ..... SERİ NO. : .....  
AKSESUAR/  
PARÇA ADEDİ : ..... ÜRÜNÜN  
FİZİKİ DURUMU : .....  
DİĞER : .....

### İSTENİLEN PARÇA VE AKSESUARLAR

1 : ..... 6 : .....  
2 : ..... 7 : .....  
3 : ..... 8 : .....  
4 : ..... 9 : .....  
5 : ..... 10 : .....

SERVİS YETKİLİSİ:

ÜRÜN GÖNDERME TARİHİ:

### ÖNEMLİ:

- Garanti dahilinde gönderilen parça ve aksamlar müşterinin hesabına borç kaydedilir.
- İadesi yapılan arızalı parça ve aksesuarlar firmamıza ulaşınca müşteriye alacak kaydedilir.
- Bayi olmayan servis veya müşteriye parça desteği sağlanmaz.
- Arızalı ürün anlaşmalı servis veya bayiiye götürülmek zorundadır.
- 2 hafta içinde geri gönderilmeyen arızalı parçaların iadesi kabul edilmez.
- Garanti süresi geçmiş ürün iade edilirse tamir masrafları müşteriye fatura edilir.

## ELEKTRİK HATTININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Elektrik kablosunu prize takarken ve çıkarırken riski önlemek için fiş sıkıca tutulmalıdır. Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektriği kesmek amacı ile ünitenin fişini prizden çıkarılmalıdır. Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu kırmayınız, çekmeyiniz veya sivri ve keskin malzemelerle yaralamayınız. Topraklı priz kullanınız.

## BU YAYIN SİSTEMİ, ANA ÜNİTE SERT BİR ZEMİN ÜZERİNE

Yanları veya arkası duvardan 10-15cm uzağa gelecek şekilde yerleştirilmeli ve aşağıdaki ortamlara konulmamalıdır.

- Nemli ortam
- Direkt güneşli veya diğer güçlü ısı yayıcıları altına
- Havalandırmanın olmadığı

## ÜNİTENİN KONTROLÜ İÇİN

Güç kaynağının kapatıldığından, güç kaynağının ve bu üniteyle bağlantılı diğer cihaz ve hatların elektrik kaynağından ayrıldığından emin olun.

## BU ÜNİTEYİ SÖKMEYİN

Kendiniz bu üniteyi söküp tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın riski olabilir. Bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında belirtilen yöntemler ile sorunları çözemiyorsanız, kalifiye bir teknisyeni aramalı veya firmamıza danışmalısınız. Sistemin zorlanarak kullanılması, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

## TEMİZLİK

Bu ünitenin temizlenmesi gerektiğinde, temiz bir bez vb. ile tozları alabilirsiniz. Benzol, tiner alkol gibi çözücüler, güçlü uçucu ve diğer sıvıları, ünitenin gövdesinin temizliği için kullanmayınız.

## ÖNEMLİ NOTLAR

- Bu amplifikatörü bağlamadan ve kullanmadan önce, daha sonraki kullanımlar için saklamanızı tavsiye ettiğimiz bu el kitabındaki talimatları dikkatlice okuyun.
- Bu el kitabı ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve yeni sahibinin montaj, çalıştırma ve güvenlik talimatlarını bilmesi için, yeni sahibine verilmelidir.
- Amplifikatörün yanlış monte edilmesi üretici firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırır.

## KURULUM

- Cihazınızın tüm ayarlarını " 0/Off " durumunda olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızı 220V AC topraklı prize takınız.
- Hoparlör tesisatınızın ve bağlantılarınızın doğru olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı " on/off " anahtarından açık konuma getiriniz.
- Power (Açık) lambasının yandığından emin olunuz.
- Mikrofon veya müzik yayın girişlerinizi yapınız.
- Cihazınızın master(ana) kontrol volum ayar seviyesini en az 7.konuma getiriniz.
- Giriş yaptığınız kanalın ilgili volum seviyesini hoparlörden dinleyiniz.
- Seslerin netlik ayarları için bass ve tizz seviyelerini ayarlayınız.
- Seslerin yeterli ve net olduğundan emin olduktan sonra kurulum işleminiz tamamlanmıştır.

"TEPESOUND cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı diler."

"Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkürler."



## MİKROFON KONSOLU ÖZELLİKLERİ

Bölgeler bir veya birden fazla Seçilebilir  
Bölgelerin tümü tek tuş ile seçilebilir.(ALL)  
Mikrofonlar çalışırken diğer mikrofonlar meşgul Led'i yakar.  
Mikrofon ses seviyesi ayarlanabilir.  
Bağlantı kablosu CAT6 (RJ45)  
Çalışma mesafesi maksimum 400 mt.



Bu mikrofon konsolu yazılımsal ve donanımsal olarak TEPE SOUND Elektronik tarafından tasarlanmıştır, bu konsolda 12 bölgeye ayrı ayrı ve seçilen her bölgeye anons yapılabilir, müzik çalabilir, kayıtlı mesaj anonsu verebilir.

### ÖN PANEL :

#### 1 - POWER LED'İ

Cihazınızın açık olduğunu gösteren led. (lamba)

#### 2 - MEŞGUL LED'İ

Diğer Mikrofonlar Anons yaparken meşgul lambası yanar.

#### 3 - BÖLGELERİN LED'LERİ

Seçilen bölgelerin Anons'a veya kayıtlı mesaja hazır olduğunu gösteren ikaz lambalarıdır.

#### 4 - BÖLGE SEÇME BUTONLARI

1 kez basıldığında Anons ve Kayıtlı Mesaj için seçilen bölgeyi anons'a hazır konuma getirir.

#### 5 - BÖLGE KAYIT NOKTASI

Zemin boş olarak verilir, görseldeki ÖRNEKTİR. Bölge isimlerinizi yazabilirsiniz.

#### 6 - ANONS İKAZ LED'İ

Anons'un başladığını gösteren ikaz lambasıdır, bu lamba yanarken diğer mikrofonlar meşgul lambası yakar.

#### 7 - ANONS BUTONU

Anons veya Kayıtlı Mesaj İçin Bölgeler Seçildikten Sonra ANONS Butonuna 1 kez Basıldığında Anons Başlar, kayıtlı mesaj seçmediyseniz mikrofonu konuşup anons yapabilirsiniz.


**NOT :** Anons Bittiğinde kapatmak için tekrar Bu butona Basmanız Gerekmemektedir

#### 8 - TÜMÜNÜ SEÇ BUTONU

Bu buton bütün bölgeleri kolay bir şekilde seçmenizi sağlamaktadır.

#### 9 - RESET BUTONU

Bu buton seçilen bölgeleri iptal etmenizi sağlamaktadır.

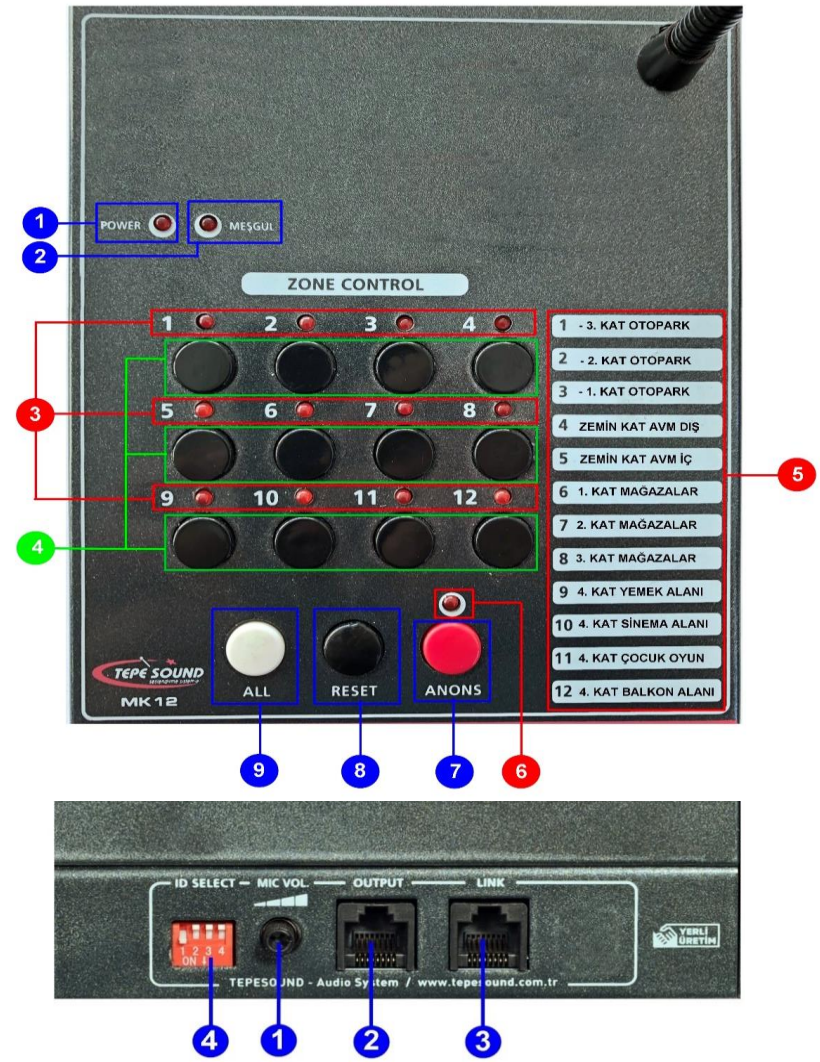

### MİKROFON NUMARALANDIRMA VE YETKİ VERME AYARLAMALARI 'ID' SWITCH KONUMLARI AŞŞAĞIDAKİ GİBİDİR



1 Numaralı Mikrofon Her zaman ÖNCELİKLİ VE YETKİLİDİR. Yalnızca 1 Numaralı Mikrofon üzerinden müzik seçimi ve kayıtlı mesaj anonsu yapılabilir. Diğer Mikrofonlar Anons Yaparken, Yapılan Anonsu Kapatıp 1 Numaralı Mikrofon ile Öncelikli Anons Yapabilir. 2,3,4,5,6 Numaralı Mikrofonlar Yalnızca Seçilen Bölgelere Anons Yapabilir.

### ARKA PANEL :

#### 1 - MİKROFON VOLÜM

Bu düğme cihazınızın üstündeki mikrofonun ses şiddetini ayarlamanızı sağlar.

#### 2 - RJ45 CAT6 BAĞLANTI SOKET'İ

Bu connetör MZ-12 Bölge Kontrol Ünitesi ile bağlanılır, Mikrofonun Çalışmasını Sağlar.

#### 3 - RJ45 CAT6 ATLAMA SOKET'İ

Bu connetör ile 6 Adet e kadar Mikrofonu birbirine bağlamanızı sağlar.

#### 4 - ID SELECT SWİÇTİ

Bu switch mikrofonlarınızı numaralandırmanızı ve yetkilendirmenizi sağlar, bağlantı şekli görseldeki gibidir.