

Garanti Belgesi



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 1(bir) aydır.Bu süre melin servis istasyonuna,servis istasyonunun olmaması durumunda ,malın satıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Malın garanti süresi içerisinde,gerek malzeme veya işçilik masrafı,gerekse değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiç ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Malın
-Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1(bir) yıl içerisinde,aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu,maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;
Servis istasyonun,mevcut olmaması halinde sırası ile satıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında,ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
5. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Garanti malın veya parçaların belirleyici etiketlerinin sökülmesi veya değiştirilmesi halinde geçerli değildir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalarda dahil olmak üzere,aşağıdaki sebepler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi "garanti" dışı olup,ek ücret karşılığı yapılır.

Kaza;malın üzerinde değişiklik yapılmış olması;müşteri tarafından yapılan uygun olmayan bir bakım veya firmamızın sorumluluğu altında olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar.

Arızalı malın servis vermeye yetkili olmayan bir satıcısı veya servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkisi olmayan kişilerin veya firmaların müdahale etmesi.

Garanti Belgesi Firma tarafından imzalanıp,kaşelenecek ve garanti belgesi üzerindeki model,seri numarası,fatura tarih ve numarası yazılacaktır.



**SATICI FİRMA YETKİLİNİN
İMZASI VE KAŞESİ :**

SATICININ

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL :

FAX :

TARİH :



KAŞE :



BÖLGE SEÇMELİ MİKROFON KONSOLLARI



- MK - 06
 MK - 12
 MK - 24



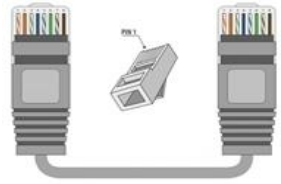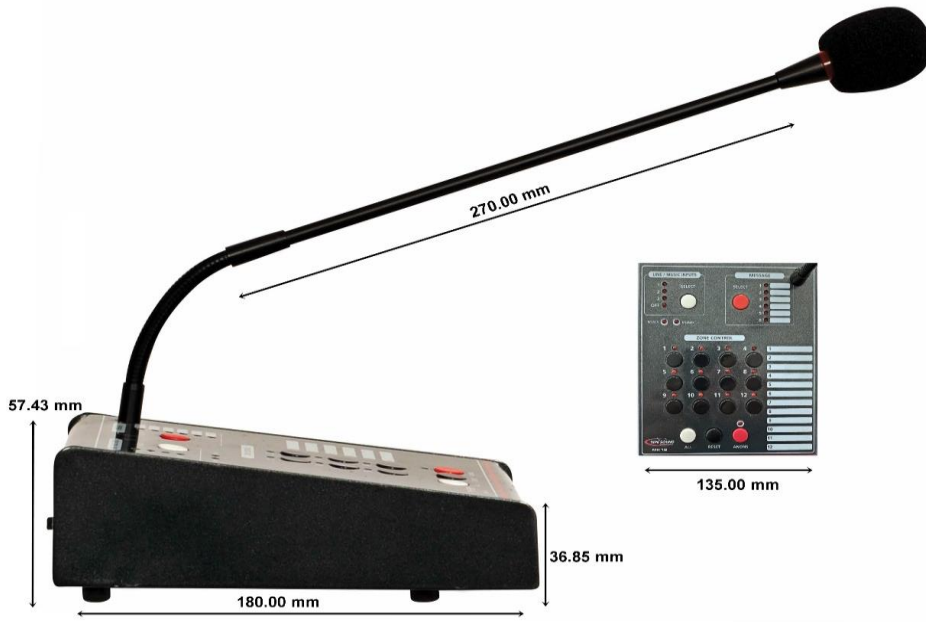

- 1- Turuncu Beyaz
- 2- Turuncu
- 3- Yeşil Beyaz
- 4- Mavi
- 5- Mavi Beyaz
- 6- Yeşil
- 7- Kahve Beyaz
- 8- Kahve

RJ45 Pinout
T-568B

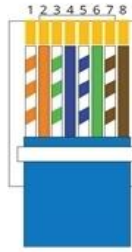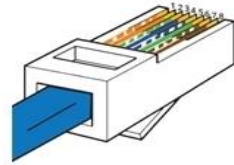

SEÇİLEN BÖLGELERE ANONS YAPABİLME
SEÇİLEN BÖLGELERE KAYITLI MESJ YAPABİLME
3 AD MÜZİK SEÇİMİ
ALL BUTON İLE TÜM BÖLGELERİ KOLAY SEÇEBİLME
YETKİ VEREBİLME
MEŞGUL LED İ

Kontroller

Bağlantı Kablosu	CAT 6
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	12V DC
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 135mm) - (D 180mm) - (H 57mm)
Ağırlık	2,2 Kg
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1.20 MM SAC Renk: SİYAH

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik

TEPESOUND ELEKTRONİK
Emekyemez Mah.Sarızeybek Sok Göncü Han No:32/49
Karaköy, İstanbul - TURKEY
(0212) 235 10 50
www.tepesound.com.tr



PARÇA İSTEK FORMU

FORM NO.:

MÜŞTERİNİN:

FİRMA / KİŞİ ADI :
ADRESİ :
TELEFON :
FAKS :
WEB ADRESİ :
E-MAIL :
GSM :

TARİH :
NAKLİYE ŞEKLİ :
TALEP EDEN :
İMZA :

CİHAZIN:

ÜRÜN KODU : GARANTİ KAPSAMI :
İMALAT TARİHİ : SERİ NO. :
AKSESUAR/
PARÇA ADEDİ : ÜRÜNÜN
FİZİKİ DURUMU :
DİĞER :

İSTENİLEN PARÇA VE AKSESUARLAR

1 : 6 :
2 : 7 :
3 : 8 :
4 : 9 :
5 : 10 :

SERVİS YETKİLİSİ:

ÜRÜN GÖNDERME TARİHİ:

ÖNEMLİ:

- Garanti dahilinde gönderilen parça ve aksamlar müşterinin hesabına borç kaydedilir.
- İadesi yapılan arızalı parça ve aksesuarlar firmamıza ulaşınca müşteriye alacak kaydedilir.
- Bayi olmayan servis veya müşteriye parça desteği sağlanmaz.
- Arızalı ürün anlaşmalı servis veya bayiiye götürülmek zorundadır.
- 2 hafta içinde geri gönderilmeyen arızalı parçaların iadesi kabul edilmez.
- Garanti süresi geçmiş ürün iade edilirse tamir masrafları müşteriye fatura edilir.

TANIM : MK - 12 MİKROFON KONSOLU

Bu mikrofon konsolu yazılımsal ve donanımsal olarak TEPE SOUND Elektronik tarafından tasarlanmıştır, bu konsolda 12 bölgeye ayrı ayrı ve seçilen her bölgeye anons yapılabilir, müzik çalabilir, kayıtlı mesaj anonsu verilebilir.

ÖN PANEL :

1 - POWER LED'İ

Cihazınızın açık olduğunu gösteren led. (lamba)

2 - MEŞGUL LED'İ

Diğer Mikrofonlar Anons yaparken meşgul lambası yanar.

3 - MÜZİK SEÇİM BUTONU

MZ-12 Bölge Kontrol Ünitesine bağlanan müzik girişlerini seçerek değiştirmenizi sağlar.

4 - MÜZİK YAYIN LED'İ

MZ-12 Bölge Kontrol Ünitesine bağlanan müzik girişlerini numaralarına göre çalıştığını gösterir.

5 - KAYITLI MESAJ SEÇİM BUTONU

MZ-12 Bölge Kontrol Ünitesine usb ile bağlanan anons kayıtlarını seçmenizi sağlar

6 - KAYITLI MESAJ LED'İ

MZ-12 Bölge Kontrol Ünitesine usb ile bağlanan anons kayıtlarının numaralarını gösterir.

7 - KAYITLI MESAJLAR

Zemin boş olarak verilir, görseldeki ÖRNEKTİR. Kayıtlı mesajlarınızı yazabilirsiniz.

8 - BÖLGELERİN LED'LERİ

Seçilen bölgelerin Anons'a veya kayıtlı mesaja hazır olduğunu gösteren ikaz lambalarıdır.

9 - BÖLGE SEÇME BUTONLARI

1 kez basıldığında Anons ve Kayıtlı Mesaj için seçilen bölgeyi anons'a hazır konuma getirir.

10 - BÖLGE KAYIT NOKTASI

Zemin boş olarak verilir, görseldeki ÖRNEKTİR. Bölge isimlerinizi yazabilirsiniz.

11 - ANONS İKAZ LED'İ

Anons'un başladığını gösteren ikaz lambasıdır, bu lamba yanarken diğer mikrofonlar meşgul lambası yakar.

12 - ANONS BUTONU

Anons veya Kayıtlı Mesaj İçin Bölgeler Seçildikten Sonra ANONS Butonuna 1 kez Basıldığında Anons Başlar, kayıtlı mesaj seçmediyseniz mikrofona konuşup anons yapabilirsiniz.

NOT : Anons Bittiğinde kapatmak için tekrar Bu butona Basmanız Gerekmektedir ya da MZ-12 Bölge kontrol ünitesinin menüsünden otomatik kapatma zamanlayıcısını ayarlamamız gerekmektedir.

13 - TÜMÜNÜ SEÇ BUTONU

Bu buton bütün bölgeleri kolay bir şekilde seçmenizi sağlamaktadır.

14 - RESET BUTONU

Bu buton seçilen bölgeleri iptal etmenizi sağlamaktadır.

ARKA PANEL :

1 - MİKROFON VOLÜM

Bu düğme cihazınızın üstündeki mikrofonun ses şiddetini ayarlamanızı sağlar.

2 - RJ45 CAT6 BAĞLANTI SOKET'İ


Bu connetör MZ-12 Bölge Kontrol Ünitesi ile bağlantılır, Mikrofonun Çalışmasını Sağlar.

3 - RJ45 CAT6 ATLAMA SOKET'İ

Bu connetör ile 6 Adet e kadar Mikrofonu birbirine bağlamanızı sağlar.

4 - ID SELECT SWİÇTİ

Bu switch mikrofonlarınızı numaralandırmanızı ve yetkilendirmenizi sağlar, bağlantı şekli görseldeki gibidir.

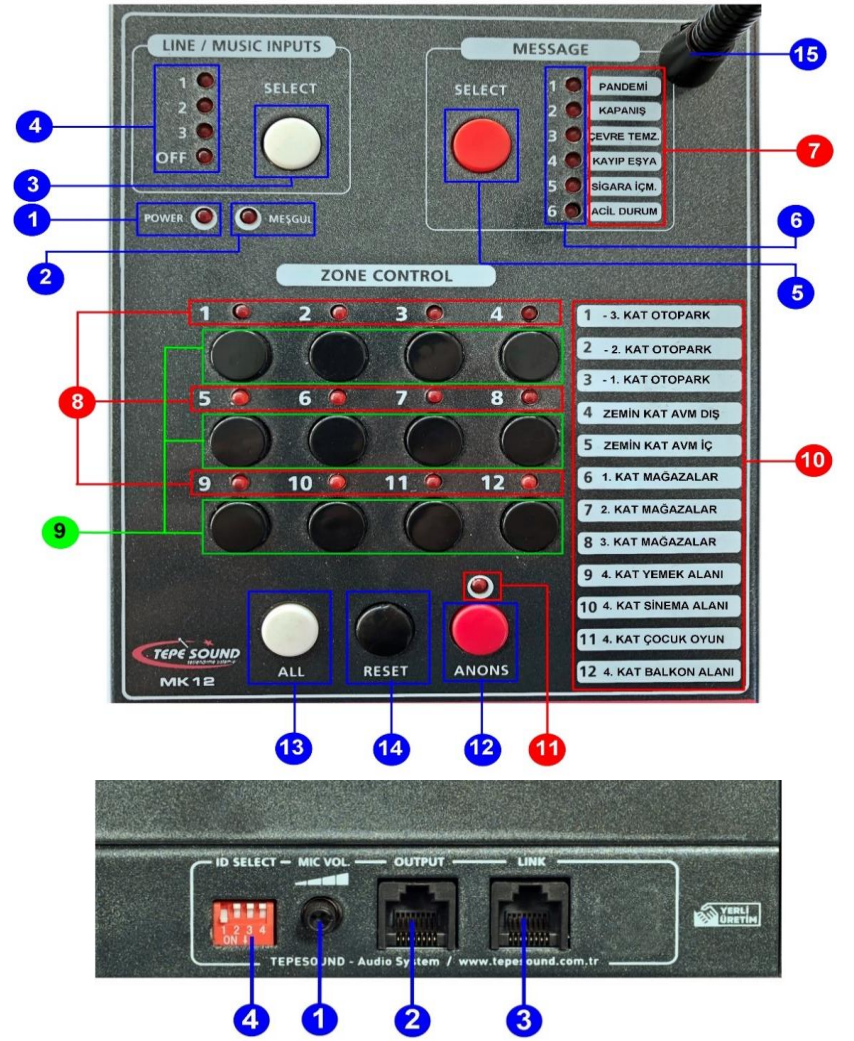

MİKROFON NUMARALANDIRMA VE YETKİ VERME AYARLAMALARI 'ID' SWİÇTİ KONUMLARI AŞŞAĞIDAKİ GİBİDİR



1 Numaralı Mikrofon Her zaman ÖNCELİKLİ VE YETKİLİDİR. Yalnızca 1 Numaralı Mikrofon üzerinden müzik seçimi ve kayıtlı mesaj anonsu yapılabilir. Diğer Mikrofonlar Anons Yaparken, Yapılan Anonsu Kapatıp 1 Numaralı Mikrofon ile Öncelikli Anons Yapabilir. 2,3,4,5,6 Numaralı Mikrofonlar Yalnızca Seçilen Bölgelere Anons Yapabilir.