

DATASHEET TEKNİK VERİ TABLOSU

MARKA: TEPESOUND
MODEL: TS-06 ALARM
GÜÇ: DECK



Çıkış Gücü(Kapasite)

Frekans Cevabı	100 Hz - 10 KHz
Toplam Harmonik Distorsiyon	%1 (1 kHz - Nominal Çıkışta)
Sinyal / Gürültü Oranı	MIC - : > 70 Db
Giriş Hassasiyeti - Empedansı	MIC / - 50 dBm (0,3 mV) - 600 ½ -10dB / 240 mv / 10 kΩ / RCA
Giriş Özellikleri	6 Ad Alarm Kuru Kontak

Hoparlör Çıkışı

Kontroller	SELECT-START-STOP MONİTÖR(ÖN DİNLEME HOP.) AÇIK/KAPALI MİKE MİC. VOLÜME KONTROL AUX OUT VOLÜME KONTROL
------------	---

Alarm Girişi	Dahili Usb (Kayıtlar Değiştirilebilir)
Korumalar	Soft start Temp - 24 V DC Koruma ROLE 2.0 Amper Cam Sigorta
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	220 V AC (± %10) - 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 483mm) - (D 390mm) - (H 132mm)
Ağırlık	4 Kg.
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1.2 MM SAC RAL 7021 FÜME

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik

Garanti Belgesi

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 1(bir) aydır. Bu süre malin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme veya işçilik masrafı, gerekse değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiç ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Malın
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1(bir) yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;
Servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırası ile satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
5. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Garanti malın veya parçaların belirleyici etiketlerinin sökülmesi veya değiştirilmesi halinde geçerli değildir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalarda dahil olmak üzere, aşağıdaki sebepler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi "garanti" dışı olup, ek ücret karşılığı yapılır.
Kaza; malın üzerinde değişiklik yapılmış olması; müşteri tarafından yapılan uygun olmayan bir bakım veya firmamızın sorumluluğu altında olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar.

Arızalı malın servis vermeye yetkili olmayan bir satıcıya veya servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkisi olmayan kişilerin veya firmaların müdahale etmesi.

Garanti Belgesi Firma tarafından imzalanıp, kaşelenecek ve garanti belgesi üzerindeki model, seri numarası, fatura tarih ve numarası yazılacaktır.



SATICI FİRMA YETKİLİNİN İMZASI VE KAŞESİ :

SATICININ ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL :

FAX :

TARİH :

KAŞE :

TEPESOUND®



TS-06 ALARM

ACİL ANONS MODÜLÜ



TANIM :

19" 2U Ölçülerinde olan bu cihaz,Acil durumlarda yangın ihbar veya deprem,kimyasal saldırı,gaz kaçağı gibi uyarı cihazlarından gelen sinyal ile 1.öncelikli cihaz olarak devreye girer ve içerisinde kayıtlı bulunan metinleri ayarlandığı gibi okur. Üzerinde bulunan Mike mikrofon öncelikli olup manuel olarakta anons yapılabilir.Cihaza sinyal geldiği sürece anons kaydı otomatik olarak yenilenir ve devam eder,ayrıca manuel kullanımda mevcuttur.

FONKSİYONLAR:

ÖN PANEL :

1 - AÇMA ve KAPATMA ANAHTARI

Cihazın açık veya kapalı olmasını sağlayan anahtardır.

2 - POWER LED

Cihazımızın açık olduğunu gösteren led.(lamba)

3 - ACİL ANONS MİKROFONU

Acil durumlarda manuel anons için kullanılan öncelikli mandallı mikrofon.

4 - ACİL ANONS MİKROFON BAĞLANTI

Mandallı mikrofon bağlantı girişi connectörü

5 - MONİTÖR (ÖN DİNLEME HOPARLÖRÜ)

Cihazımızda manuel olarak test amaçlı ön dinleme hoparlörü bulunmaktadır.

6 - MONİTÖR (ÖN DİNLEME HOPARLÖRÜ) AÇMA veya KAPATMA

Cihaz içerisinde bulunan ön dinleme hoparlörünü manuel olarak açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

7 - SIRALI ALARM İKAZ LED'LERİ

6 adet kayıt çalabilen cihazımızda o anda çalmakta olan kaydın hangi numarada olduğunu gösterir.

8 - ALARM İKAZ LED'İ

Bu lamba yanıp söndüğü zaman cihaz hangi numaralı alarm ayarlanmışsa o çalışıyor demektir.

9 - SEÇME (SELECT) BUTONU

Bu buton manuel olarak kullanımda anons seçmenizi sağlar,her basımda bir sonraki kayda geçer bununla eş zamanlı olarak numaraların yazılı olduğu lambalarda ona göre yanar ve söner.

10 - BAŞLAT (START) BUTONU

Bu buton manuel olarak seçilmiş olan kaydı çalmanızı sağlar.

11 - DUR (STOP) BUTONU

Bu buton manuel olarak çalmakta olan kaydı durdurur.

12 - BİLGİ (DATA) LED'İ

Bu lamba cihazımızın yalnızca tepesound marka ile uyumlu olan CAT5 bağlantısı ile zone kontrol ünitesine bağlı olduğu anlamına gelir ve bu bağlantı sayesinde farklı uzaklıklarda ve yerlerde bağlı olan mikrofon konsollarında manuel olarak kayıt çalabilir

13 - HATA (ERROR) LED'İ

Bu lamba Sistemimizle arasında olan data bağlantısında sorun olduğu zaman yanar veya yanıp söner.

ARKA PANEL:


14 - AC SİGORTA YUVASI VE ELEKTRİK BAĞLANTISI SOKETİ

Bu Soket cihazımızı şebeke elektriğine bağlamanızı sağlar ve aynı zamanda içerisinde koruma sigortası bulunur.Ürünün devrelerini alternatif akıma karşı koruyan sigortanın bozulması halinde üzerinde yazılı değer ile aynıısını kullanınız. Tekrar bozulması halinde bu sigorta yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilebilir.

15 - 24 V DC KONTAK ÇIKIŞI

Bu 2'li vidalı connectör cihaz devreye girdiği zaman otomatik olarak 24v dc voltaj almanızı sağlar.

Acil durum role voltaj çıkışı 24 V DC

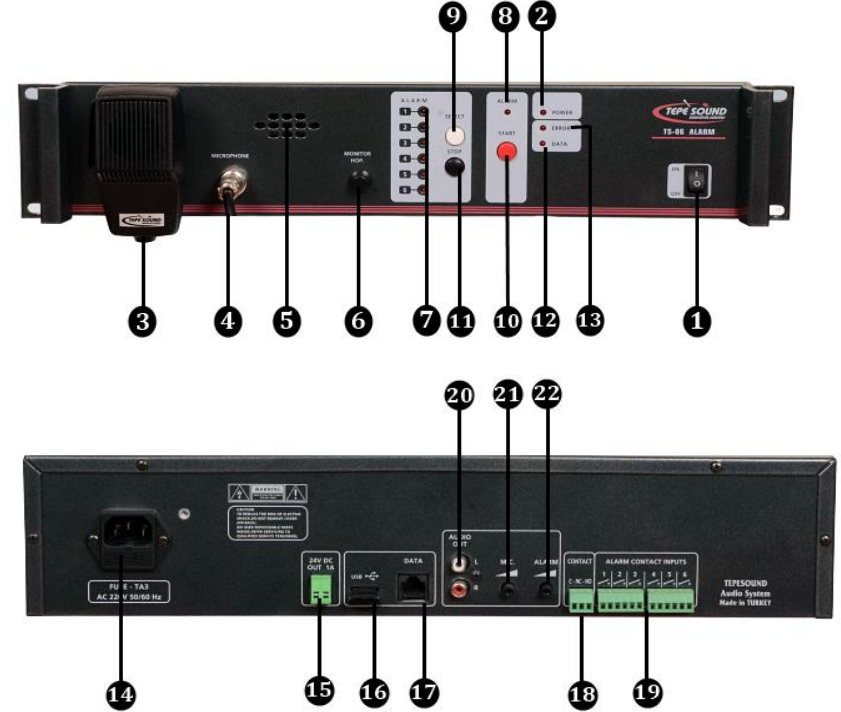

16 - HARİCİ (DIŞARDAN) USB BAĞLANTI SOKETİ

Bu soket dışardan usb bellek bağlayarak istediğiniz kaydı cihazımıza tanımlamanızı sağlar.

17 - BİLGİ (DATA)

Bu soket yalnızca Tepesound marka ile uyumlu olan zone sistemleri birbirleri arasında bağlantı yapmanızı sağlar. CAT 5

18 - KURU CONTACT ÇIKIŞI

Bu kontak çıkışı farklı amaçlarla kullanılabilir.(C - NC - NO)

19 - ALARM KONTAK ÇIKIŞLARI

Bu çıkışlar 2'li bağlantı kablosu ile kullanılır 6 adet ayrı ayrı sensör bağlayabilirsiniz ve hangi numaraya bağlarsanız aktif olduğu zaman o numaradaki alarm kaydı çalışır

20 - AUDİO OUT (SES/SİNYAL ÇIKIŞI)

Bu çıkış cihazımızın vermiş olduğu sinyali amplifier veya power aracılığı ile hoparlörlere taşır.

21 - MİC SEVİYE KONTROL

Bu düğme cihazın üzerindeki mandallı mikrofonun ses seviyesini ayarlar.

22 - AUDİO SEVİYE KONTROL

Bu düğme cihazımızdan çıkan sinyalin seviyesini ayarlar.

ELEKTRİK HATTININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Elektrik kablosunu prize takarken ve çıkarırken riski önlemek için fiş sıkıca tutulmalıdır. Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektriği kesmek amacı ile ünitenin fişini prizden çıkarılmalıdır. Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu kırmayınız, çekmeyiniz veya sivri ve keskin malzemelerle yaralamayınız. Topraklı priz kullanınız.

BU YAYIN SİSTEMİ, ANA ÜNİTE SERT BİR ZEMİN ÜZERİNE

Yanları veya arkası duvardan 10-15cm uzağa gelecek şekilde yerleştirilmeli ve aşağıdaki ortamlara konulmamalıdır.

- Nemli ortam
- Direkt güneşli veya diğer güçlü ısı yayıcıları altına
- Havalandırmanın olmadığı

ÜNİTENİN KONTROLÜ İÇİN

Güç kaynağının kapatıldığından, güç kaynağının ve bu üniteyle bağlantılı diğer cihaz ve hatların elektrik kaynağından ayrıldığından emin olun.

BU ÜNİTEYİ SÖKMEYİN

Kendiniz bu üniteyi söküp tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın riski olabilir. Bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında belirtilen yöntemler ile sorunları çözemiyorsanız, kalifiye bir teknisyeni aramalı veya firmamıza danışmalısınız. Sistemin zorlanarak kullanılması, elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

TEMİZLİK


Bu ünitenin temizlenmesi gerektiğinde, temiz bir bez vb. ile tozları alabilirsiniz. Benzol, tiner, alkol gibi çözücüler, güçlü uçucu ve diğer sıvıları, ünitenin gövdesinin temizliği için kullanmayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR

- Bu amplifikatörü bağlamadan ve kullanmadan önce, daha sonraki kullanımlar için saklamanızı tavsiye ettiğimiz bu el kitabındaki talimatları dikkatlice okuyun.
- Bu el kitabı ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve yeni sahibinin montaj, çalıştırma ve güvenlik talimatlarını bilmesi için, yeni sahibine verilmelidir.
- Amplifikatörün yanlış monte edilmesi üretici firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırır.

KURULUM

- Cihazınızı 220V AC topraklı prize takınız.
- Cihazınızı " on/off " anahtarından açık konuma getiriniz.
- Power (Açık) lambasının yandığından emin olunuz.
- Cihazınızı uygun bir amfinin veya mikser amfinin Line veya AUX İN girişine bağlayınız.
- Bu cihaz 0 db çıkış gücündedir harici bir power veya amfi olmadan yalnızca ön dinleme hoparlöründen ses çıkar.
- Cihazınızın arka kısmında bulunan USB girişinde Usb nin bağlı olduğundan emin olunuz
- Cihazınızın ön kısmında bulunan select tuşu ile alarm seçiniz ve start tuşu ile ön dinleme hoparlöründen manuel olarak kayıtların hangi numarada olduğunu belirleyebilirsiniz.
- Alarm kayıtlarının hangi numaralarda kayıtlı olduğunu belirledikten sonra cihazınızın arka kısmında bulunan Alarm contact inputs yazan kısımdaki numaralara göre bağlı olan santralleri 6 adet ayrı ayrı bağlayabilirsiniz.
- Cihazınızın ön kısmında bulunan mandallı mikrofon ile de manuel olarak öncelikli anons yapabilirsiniz.
- Seslerin yeterli ve net olduğundan emin olduktan sonra kurulum işleminiz tamamlanmıştır.

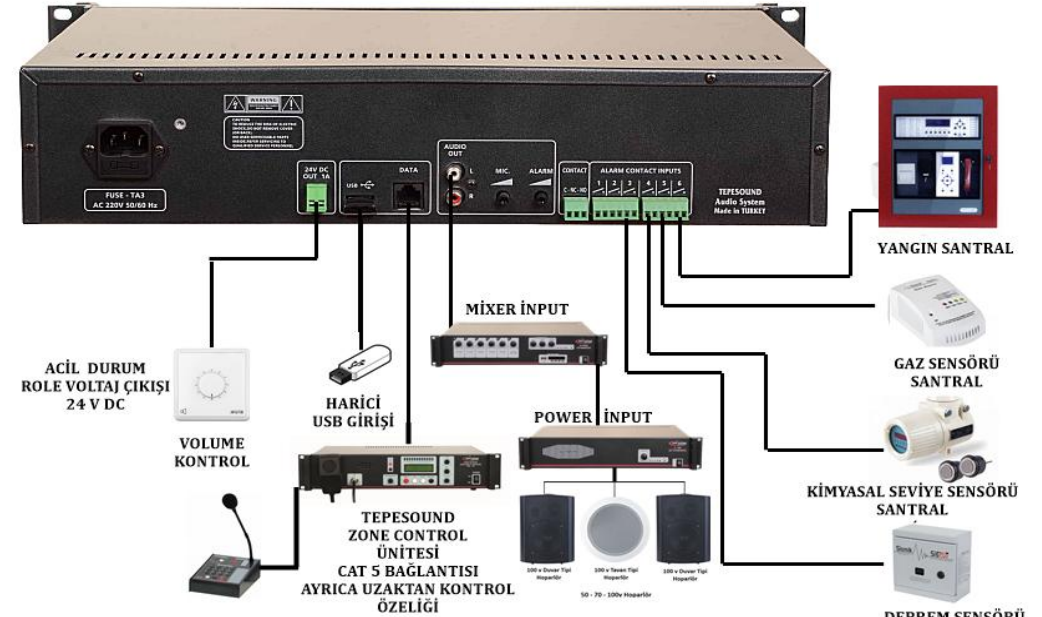

"TEPE SOUND cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı diler."

"Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkürler."

